

Návod na montáž– vikýř Standard

1. Demontujte krytinu v místě osazení výlezu obr.1.
2. Osadte průlez k horní hraně spodní řady krytiny obr. 4.
3. Vodorovným posunutím najdete nejvhodnější polohu, tak aby nebylo potřebné přirezávat krytinu.
4. Připevněte lemování výlezu vyrobenými pásky z plechu k latám obr. č. 1
5. Vyřežte latu obr. 2.
6. Doplněte chybějící krytinu, v případě krytinu přirežte.
7. Zajistěte víko výlezu v nejvhodnější poloze obr. 3.

Výlez je určený pro výstup na střechu a do nevytápěných místností.
Podmínkou obdržení záruky je montáž v shodě s návodem.




Obr. č. 1



Obr. č. 2



Obr. č. 3

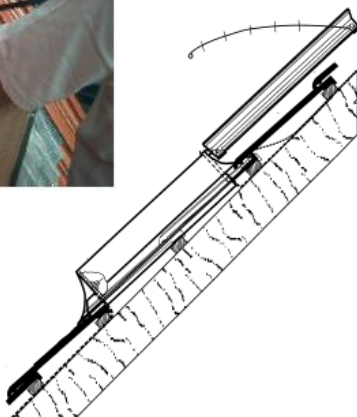

Obr. č. 4