

## Rotační odvětrávací set pro plechové rovné krytiny

## Montážní návod

Rotační odvětrávací sety jsou výstupním bodem v systému účinného proudění vzduchu v budovách. Zajišťují cirkulaci vzduchu a odvod vodních par z místností, digestoří a kanalizace. Všechny komponenty jsou součástí jediného balení, které se skládá z rotačního odvětrávacího komínku, základny (**pro rovné plechy a šindel**), adaptéru pro napojení flexi hadice a příslušného spojovacího materiálu. Rotační odvětrávací set je vyroben z barevného polypropylenu (PP) s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a UV ochranou. Set je k dispozici o průměru 150 mm.

### Poznámka:

Připojovací flexi hadice není součástí balení.

Doporučená montážní teplota je od + 5° do + 40°C .


Nenasazujte plastovou základnu kladivem mohlo by dojít k poškození !!




Profil RP

### Postup montáže:


V místě umístění odvětrávacího setu očistíme důkladně krytinu, přiložíme základnu a obkreslíme oválný otvor (**Obr.1**) a provedeme vystřížení nebo vyříznutí krytiny v místě montáže (**Obr.2**). Provedeme vsunutí adaptéru do základny a zacvakneme (**Obr.3**). Ze základny odstraníme ochranný pásek z butylového těsnění, přitiskneme k plechu a pomocí dodaných šroubů přišroubujeme (**Obr.4 a 5**). Začínáme vždy spodním a vrchním šroubem a následně přitáhneme všechny šrouby, tak aby těsnění všude dosedlo. Po připevnění základny nasadíme nástavec s rotační hlavici a srovnáme kolmo ke krytině tak, aby se hlavice volně otáčela. Po srovnání zajistíme z boku čtyřmi šrouby (**Obr.6 a 7**). Tím je rotační set zafixován a bezpečně připevněn.

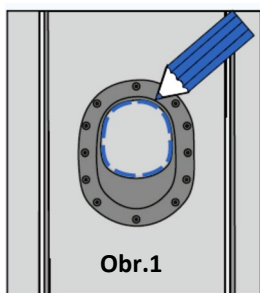


Obr.1

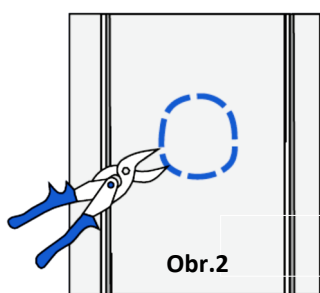


Obr.2

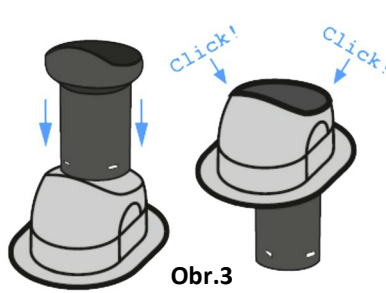


Obr.3

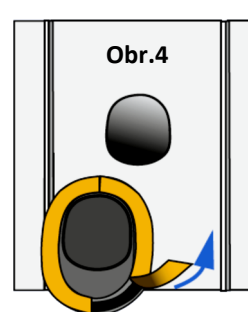


Obr.4

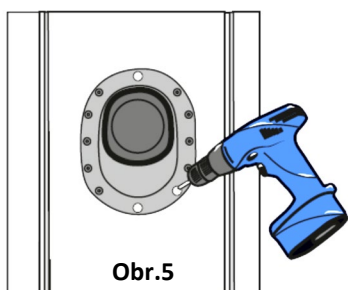

Obr.5

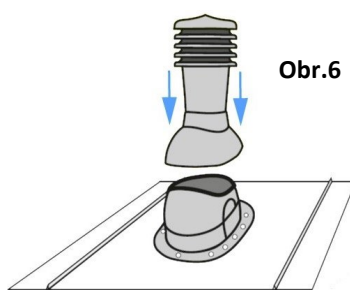

Obr.6

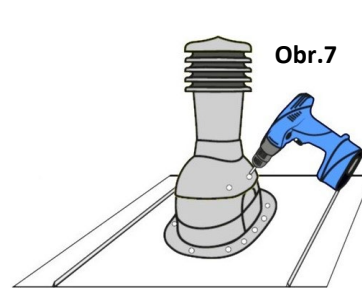

Obr.7