



HPI - CZ spol. s r. o.
500 06 Hradec Králové
Na Brně 2079

tel.: +420 495 800 911 (912)
fax.: +420 495 217 290
e-mail: info@hpi-cz.cz
prodej@hpi-cz.cz

cool technology

www.hpi.cz

Odvětrávací set pro betonové krytiny

Montážní návod



Odvětrávací sety jsou výstupním bodem v systému účinného proudění vzduchu v budovách. Zajišťují cirkulaci vzduchu a odvod vodních par z místností, digestoří a kanalizace. Všechny komponenty jsou součástí jediného balení, které se skládá z neizolovaného odvětrávacího komínku, základní tašky (**např. Bramac Classic, KMB Beta, Betonpres** – nové typy, **Benders Mecklenburger**), adaptéru pro napojení flexi hadice a příslušného spojovacího materiálu. Odvětrávací set je vyroben z barevného polypropylenu (PP) s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a UV ochranou. Odvětrávací sety jsou k dispozici o průměru 125 a 150 mm.

Poznámka:

Připojovací flex-hadice není součástí balení.


Doporučená montážní teplota je od +5° do +40°C.

Nenasazujte plastovou základnu kladivem, mohlo by dojít k poškození !!




Postup montáže:


V místě umístění odvětrávacího setu odkryjeme 3 střešní tašky (**dvě tašky nad a jednu boční Obr.1**). Provedeme vsunutí adaptéru do základny a zacvakneme (**Obr.2**). Základní průchozí tašku s nacvaknutým adaptérem vložíme do vytvořeného otvoru rovnoměrně přitlačíme a pomocí dvou šroubů přišroubujeme do střešní latě. Boční a vrchní tašky vrátíme na původní místo tak, aby zámky seděly (**Obr.3**). Po osazení a doložení základní tašky nasadíme nástavec odvětrávacího komínku, srovnáme dle bublinek (**na vrchu komínku**) do roviny a svislé polohy a následně zajistíme zboku čtyřmi šrouby (**Obr.4 a 5**). Tím je komínek zafixován a bezpečně připevněn.

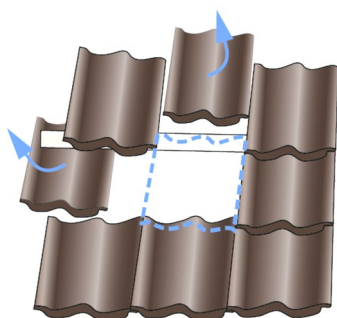


Obr.1

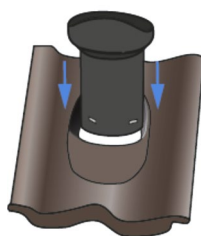


Obr.2

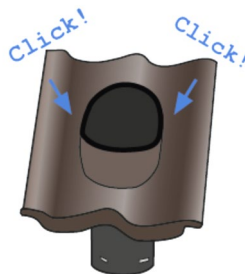

Obr.3

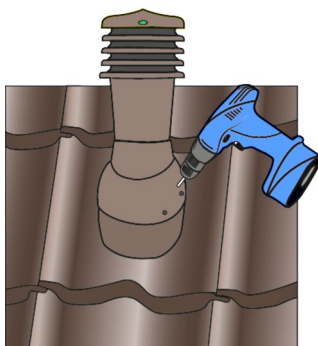

Obr.4

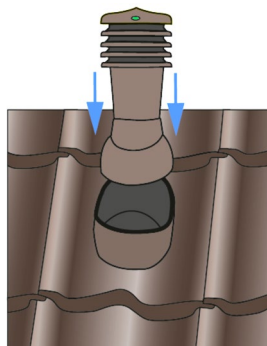

Obr.5