



HPI - CZ spol. s r. o.
500 06 Hradec Králové
Na Brně 2079

tel.: +420 495 800 911 (912)
fax.: +420 495 217 290
e-mail: info@hpi-cz.cz
prodej@hpi-cz.cz

cool technology

www.hpi.cz



Držák stoupací plošiny - MOD

Montážní návod



Střešní držák **MOD** se montuje přímo na střešní krytinu. Označení např. **MOD 350/20** udává délku rozteče latí (**350**) a výšku odsokku plechové tašky (**20**). Před montáží doporučujeme prověřit nosnou konstrukci pod střešní krytinou do které budeme držáky instalovat. Držák se připevňuje pomocí dvou pozinkovaných šroubů o \varnothing **8 mm** a minimální délkou **50 mm**.

Vzdálenost mezi držáky stoupací plošiny je max. 80 cm. Podlepením držáku butylkaučukovou páskou nebo těsnícím tmelem zaručíme těsnost v místě kotvení. Postup montáže na výkresu je stejný jak pro modul tašky **350 mm**, tak i pro modul **400 mm**.

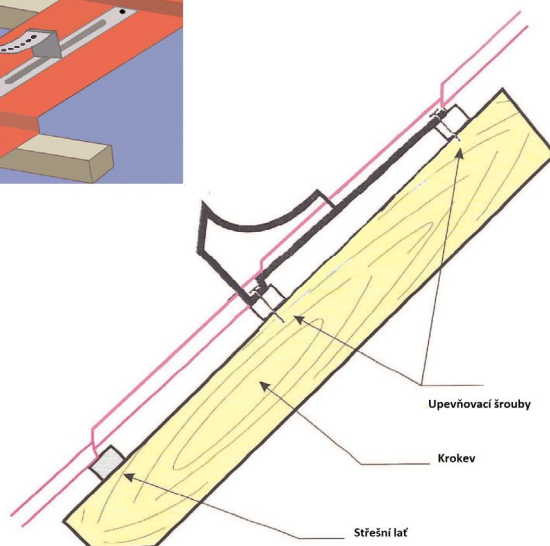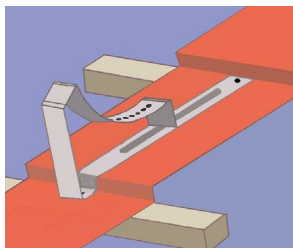

Postup montáže:

1. V místě umístění držáku označíme a vyvrtáme otvory pro šrouby.

2. Držák v místě šroubů podlepíme butylkaučukovou páskou, případně vyplníme otvory příslušným těsnícím tmelem.

3. Držák položíme na krytinu a přišroubujeme pomocí dvou šroubů \varnothing 8 mm s min. délkou 50 mm a dotáhneme.

4. Do držáku připevníme stoupací plošinu, rošt nebo kominickou lávku dle montážního návodu pro tyto prvky.

