


## Návod na montáž– vikýř Univerzál

1. Demontujte krytinu v místě osazení výlezu obr 1.
2. Osadte průlez k horní hraně spodní řady krytiny obr. 2.
3. Vodorovným posunutím najděte nejvhodnější polohu, tak aby nebylo potřebné přičesávat krytinu.
4. Upevněte lemování výlezu vyrobenými pásky z plechu k latám obr. 1.
5. Přišroubujte rám výlezu ke středové lati obr. 4.
6. Vyřežte latu obr. 3.
7. Upravte nalepené těsnicí klíny obr. 1.
8. Doplňte chybějící krytinu, v případě krytinu přičešte.
9. Vytvarujte olověný pás podle tvaru krytiny obr. 5.
10. Zajistěte víko výlezu v nejvhodnější poloze obr. 6.

Výlez je určený pro výstup na střechu a do nevytápěných místností.  
Podmínkou obdržení záruky je montáž v shodě s návodem.



Obr. č. 1

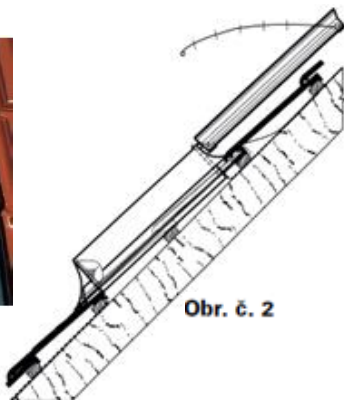

Obr. č. 2



Obr. č. 3



Obr. č. 4



Obr. č. 5



Obr. č. 6